Candide®

Cód: 1317

Skyroad

MANUAL DE INSTRUÇÕES

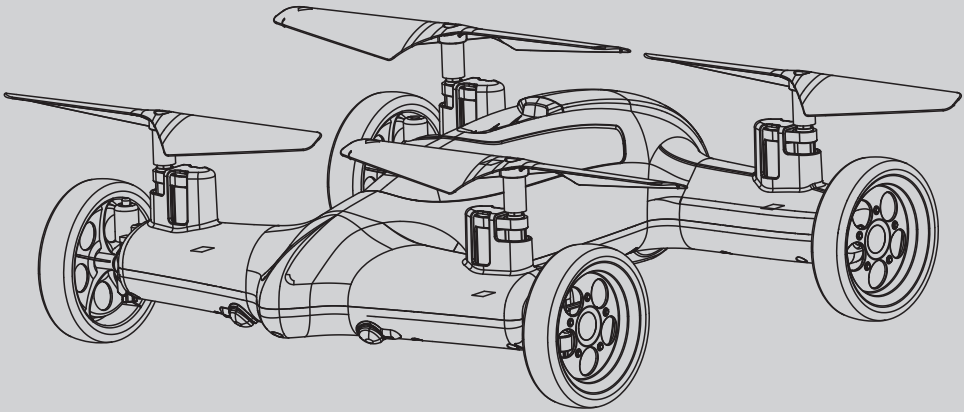

Principais Características

- A estrutura com 4 hélices possibilita que o quadricóptero seja mais rápido e preciso ao voar.
- Esta estrutura possibilita maior resistência ao vento e pode ser utilizado em áreas ao ar livre.
- Carro e aeronave em um só, podendo voar pelo ar e correr pelo solo.
- Possui 6 eixos giroscópios que possibilitam pairar no ar.
- Estrutura modular possibilita uma montagem simples e de fácil manutenção.
- Possui função 360° - 3D para manobras.

Os materiais e especificações mencionados neste manual de instruções ou as partes dentro desta embalagem são apenas para referência. Não nos responsabilizamos por qualquer adaptação nos ítens.

Instruções de uso

1) Classificação etária: não é adequado para crianças menores de 13 anos de idade
2) Antes da primeira utilização: ler as informações do usuário, juntamente com o seu filho.
3) o vôo do Skyroad requer habilidade e crianças devem ser treinadas sob a supervisão direta de um adulto.
4) Para os brinquedos destinados a serem montados pela criança: Verifique se o brinquedo é montado conforme as instruções. A montagem deve ser realizada sob a supervisão de um adulto.
5) As mãos, cabelos e roupas soltas devem ser mantidos longe da hélice (rotor).
6) Não alterar ou modificar qualquer coisa no Skyroad!
7) Cuidado! O Skyroad não deve ser iniciado quando pessoas, animais ou qualquer objetos estiverem dentro da sua área de vôo
8) Não jogue ou coloque quaisquer objetos no rotor enquanto estiver em funcionamento

Dicas de Segurança

1. Por favor, coloque as pequenas partes da aeronave em um local onde as crianças não possam alcançar, para evitar acidentes.
2. Esta aeronave possui uma potência adequada para seu bom funcionamento. Portanto, quando dos primeiros manuseios, opere cuidadosamente as alavancas de comando para evitar que perca-se o controle da aeronave e evitando com isso, possiveis colisões por falta de destreza em sua opreração.
3. Depois de voar, desligue o controle remoto antes de aproximar-se da aeronave e só então, desligue a fonte de alimentação do Skyroad.
4. Por favor, não submeta a bateria a altas temperaturas e ou lugares aquecidos (tais como incineradores ou aquecedores e outras fontes de calor).
5. Mantenha o Skyroad a uma distância de aproximadamente 2-3 metros de outras pessoas enquanto está sendo manuseado para evitar que alguém possa machucar-se.
6. Quando as crianças operarem a aeronave, devem ser acompanhadas por um adulto. Certifique-se de que a aeronave é controlada dentro do campo de visão do operador.
7. Baterias não recarregáveis não podem ser recarregadas. Quando instalar ou substituir as pilhas por favor, preste atenção à polaridade. Não use ou misture pilhas novas e velhas ou pilhas de diferentes tipos.
8. Quando o Skyroad não for usado, ele deve ser desligado e a bateria deve ser desligada,t assim como as pilhas do controle devem ser retiradas.
9. Não coloque os terminais em curto-circuito.

Manutenção

1) Use um pano limpo e macio para limpar o produto. 2) Evite a exposição direta ao sol. 3) Não coloque o brinquedo na água. Caso contrário, ele irá danificar suas peças eletrônicas. 4) Por favor, verifique o plug e outros acessórios em intervalos regulares. Se houver algum dano, por favor, pare de usá-lo imediatamente até que seja inteiramente reparado.

Contém

Ítens inclusos na embalagem:

- Skyroad
- Controle remoto 2.4Ghz
- Carregador USB
- Manual de Intstruções
- Bateria
- 4 hélices reservas

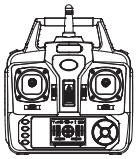

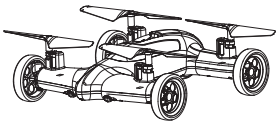

Conhecendo seu controle

Introdução ao controle:

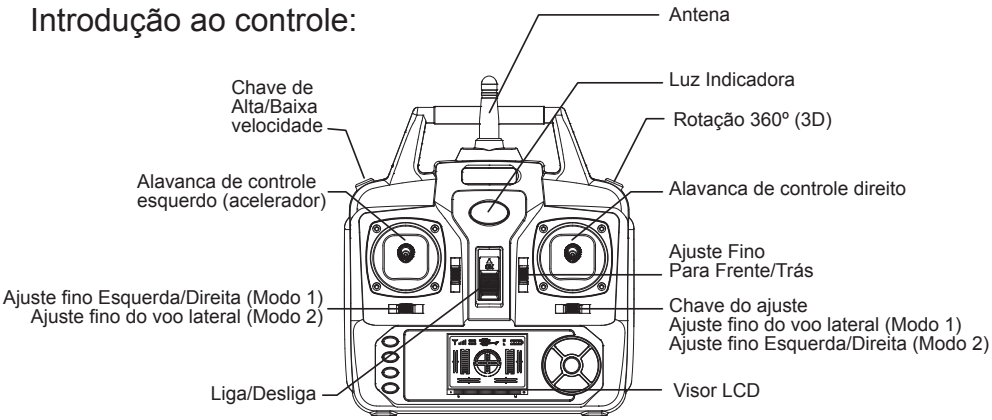

Instalando as pilhas no controle:

Abra a tampa traseira do compartimeto de pilhas do controle remoto, e coloque 4 pilhas alcalinas AA respeitando a polaridade indicada no compartimento, (pilhas vendidas separadamente).

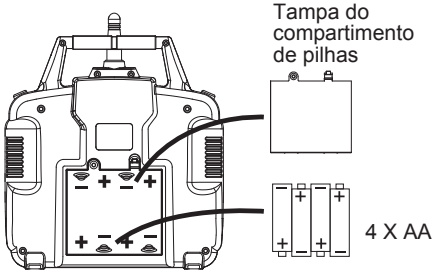

1.Respeite a polaridade correta da pilhas.
2.Não misture pilhas novas e usadas.
3.Não misture diferentes tipos de pilhas.

Controle remoto e manual de LCD

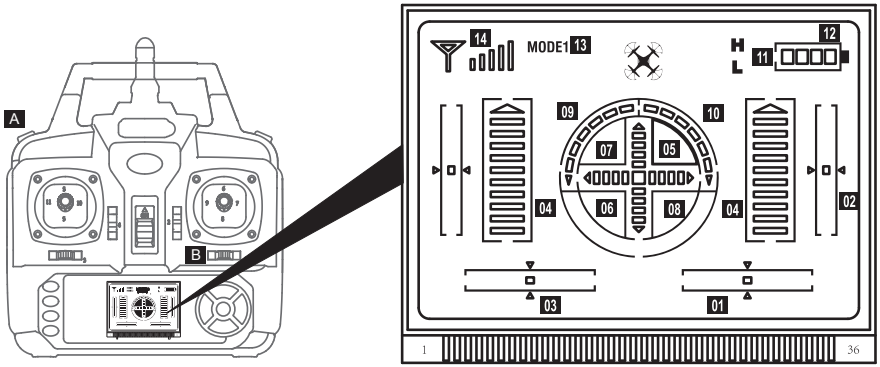

01. Indica ajuste fino do voo lateral: ao ligar o controle, ele inicia na posição central (Indica ajuste fino do controle Esquerda/Direita, Modo 2)
02. Ajuste fino do Avanço: ao ligar o controle ele inicia na posição central.
03. Ajuste fino do controle esquerda/direita: ao ligar o controle, ele inicia na posição central (indica ajuste fino do controle do voo lateral, Modo 2)
04. Indica o acelerador: ao ligar, apresenta o nível mais baixo (Esquerda e Direita do acelerador mostrados de uma só vez)
05. Para frente: ao ligar o controle, indica o nível mais baixo (na área central).
06. Para trás: ao ligar o controle, indica o nível mais baixo (na área central).
07. Voo lateral a direita: ao ligar o controle, indica o nível mais baixo (na área central).
08. Voo lateral a esquerda: ao ligar o controle, indica o nível mais baixo (na área central).
09. Vire à esquerda: puxe a alavanca da função esquerda para a esquerda, a aeronave irá virar para esquerda rapidamente.
10. Vire à direita: puxe a alavanca de função esquerda para a direita, a aeronave irá virar para a direira rapidamente.
11. Alta e baixa velocidade: Pressione o botão "A" por alguns segundos para alternar entre o modo de alta velocidade ou modo de baixa velocidade. "H" significa alta velocidade e "L" significa baixa velocidade.
12. Indicador de Potência: apresenta a carga presente nas pilhas do controle.
13. Ao ligar o controle, ele estará em modo padrão. Para mudar para o modo 2, por favor, mantenha o botão "B" pressionado para a direita para que o display LCD apresente a alteração de modo. Repita os passos para retornoar ao modo 1.
14. Recepção de sinal: apresenta a recepção do sinal pelo controle.

Instruções do modo de controle

O transmissor opera em dois modos, Modo 1 e Modo 2, de acordo com as opções do usuário. Mantenha pressionado o botão B para a direita, ao ligar o controle remoto para mudar entre Modo 1 ou Modo 2.

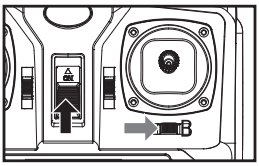

MODO 1

Direcional

Subir e Descer

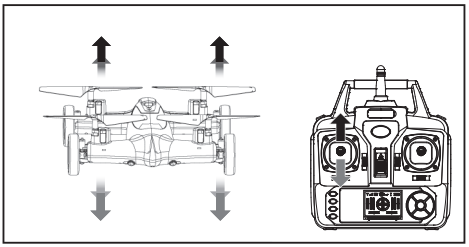

Empurre a alavanca do controle para cima ou para baixo para que o Skyroad suba ou desça.

Pra Fente/Trás

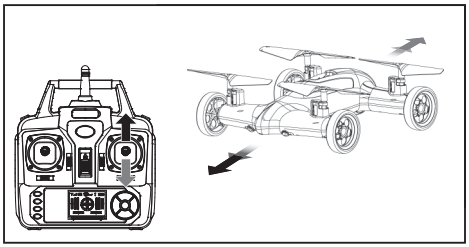

Empurre a alavanca direcional do Skyroad para frente ou para trás para que movimente-se para frente ou para trás

Gire Esquerda/Direira

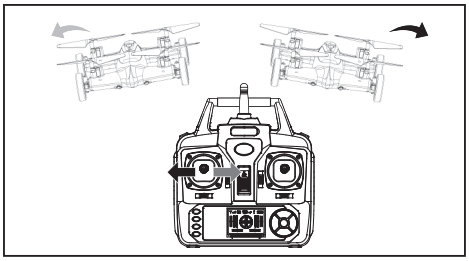

Puxe a alavanca da esquerda para direita ou esquerda, para que ele gire para esquerda ou direita

Deslize Esquerda/Direita

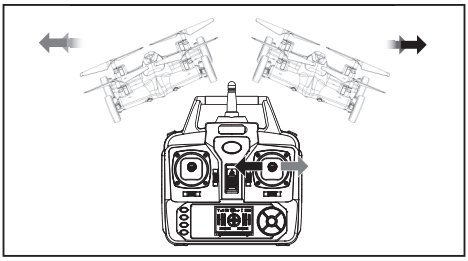

Puxe a alavanca da direita para direita ou esquerda, pra que ele deslize para esquerda ou direita

Ajuste Fino

Pra frente/trás

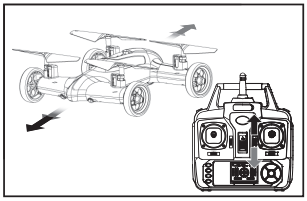

Quando o Skyroad estiver desestabilizado pra a frente/ trás, você pode corrigi-lo pressionando o botão de ajuste fino para cima/baixo.

Deslize Esquerda/Direita

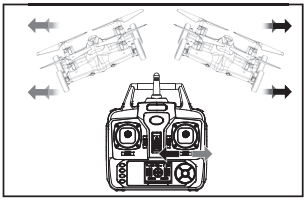

Quando o Skyroad estiver desestabilizando pra direita/ esquerda, você poderá corrigi-lo pressionando o botão de ajuste fino para esquerda/direita.

Giro Esquerda/Direita

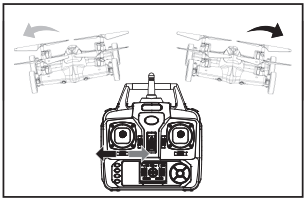

Quando o Skyroad estiver desestabilizado girando pra direita/esquerda, você poderá corrigi-lo pressionando o botão de ajuste fino para esquerda/direita.

MODO 2

Direcional

Subir e Descer

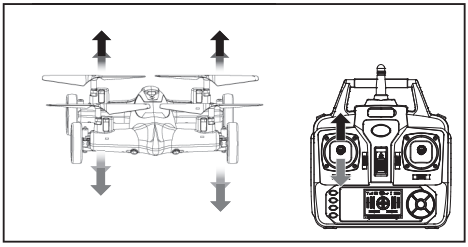

Empurre o acelerador para cima ou para baixo, o drone voará para cima ou para baixo.

Pra Fente/Trás

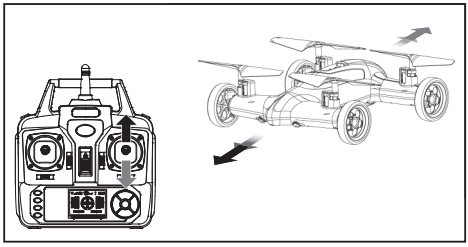

Empurre a alavanca de direção para cima ou para baixo, o drone voará para a frente ou para trás.

Gire Esquerda/Direira

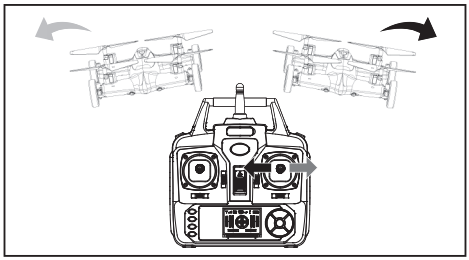

Puxe a alavanca da direita para direita ou esquerda, para que o ele gire para esquerda ou direita

Deslize Esquerda/Direita

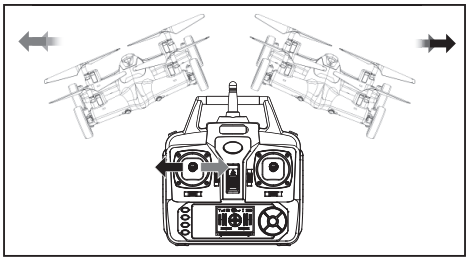

Puxe a alavanca da esquerda para direita ou esquerda, pra que ele deslize para esquerda ou direita

Pra frente/trás	Deslize Esquerda/Direita	Giro Esquerda/Direita
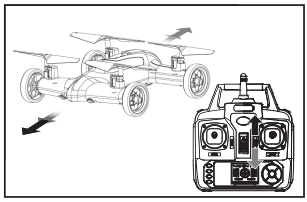	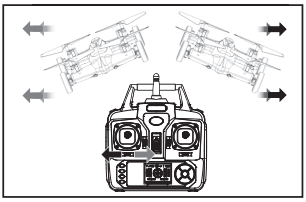	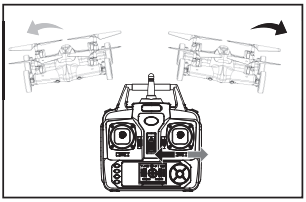
Quando o Skyroad estiver desestabilizado pra a frente/ trás, você pode corrigi-lo pressionando o botão de ajuste fino para cima/baixo.	Quando o Skyroad estiver desestabilizado pra direita/ esquerda, você poderá corrigi-lo pressionando o botão de ajuste fino para esquerda/direita.	Quando o Skyroad estiver desestabilizado girando pra direita/esquerda, você poderá corrigi-lo pressionando o botão de ajuste fino para esquerda/direita.

OPERAÇÕES NO SOLO

Pra Fente/Trás

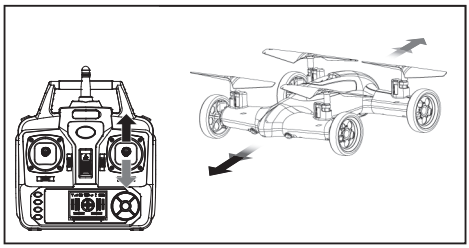

Quando a aeronave está no solo, deslize a alavanca para cima ou para baixo, para o Skyroad mover-se para frente ou para trás.

Vire a esquerda/direita

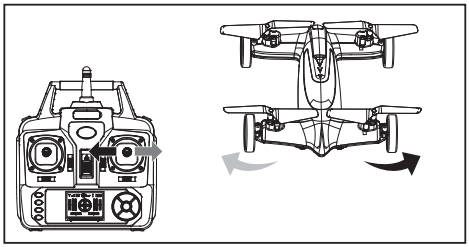

Quando a aeronave está no solo, deslize a alavanca para esquerda ou direita, para o Skyroad virar para esquerda ou direita

Pronto para operar o Skyroad

1: Desligue a chave para posição ON.

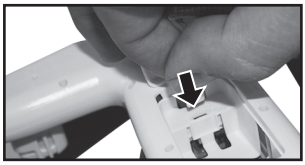

2: Abra o compartimento de baterias do Skyroad e conecte a bateria.

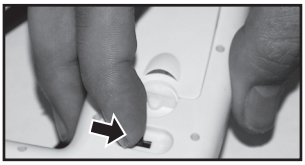

3: Feche o compartimento de baterias e ligue a aeronave

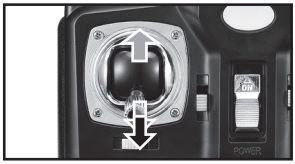

4:Empurre a alavanca para cima e para baixo e traga-a de volta para posição de baixo. Você ouvirá um som do controle. Isto demonstra que o controle e o Skyroad estão sincronizados e que estão prontos para voar.

Instruções

1.Proteção de baixa-voltagem:

Quando os quatro indicadores luminosos na parte inferior do Skyroad começam a piscar, indica baixa carga da bateria. Por favor retorne com a aeronave, para evitar que ela caia e danifique.

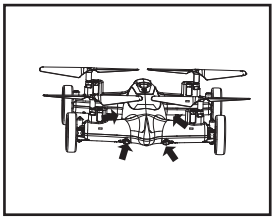

2.Proteção de Sobre-Carga:

No caso das hélices tiverem sua rotação obstruída por qualquer motivo, a aeronave irá desligar para evitar a queima dos motores.

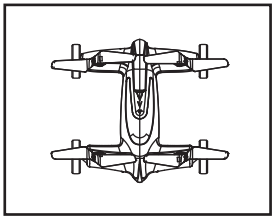

3.Função de Correção Horizontal

Coloque o Skyroad numa posição horizontal, empurre as alavancas esquerda e direita para o canto inferior direito por 2 a 3 segundos, As luzes da aeronave começarão a piscar rapidamente; após 2 ou 3 segundos, as luzes indicadoreas voltarão a piscar normalmente, significando que o Skyroad foi reiniciado com sucesso.

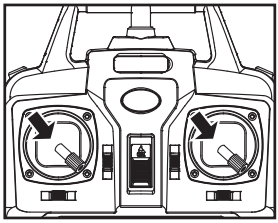

4.Giro 360º (3D):

Quando você estiver familiarizado com o funcionamento básico do Skyroad , você poderá fazer alguns truques impressionantes e emocionantes acrobacias! Em primeiro lugar, eleve a aeronave a uma altura acima de 3 metros, pressione a eversão 3D no lado direito superior do transmissor, em seguida, empurre o leme para da direita (em qualquer direção) para fazer o giro 360º.

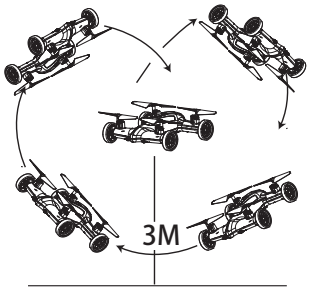

Dica: O Giro 3D funciona melhor quando a bateria está completa

Carregando a Bateria do Skyroadt

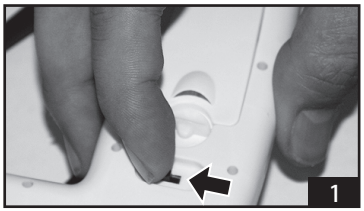

1.Coloque a chave liga/Desliga na posição OFF, e então abra o compartimento da bateria.

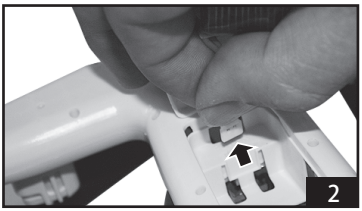

2.Desconecte o plugue da bateria

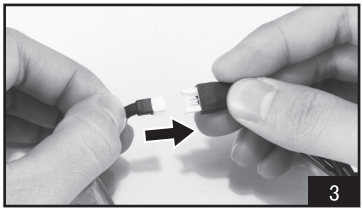

3.Conecte o plugue ao carregador e certifique-se que conectou corretamente ao cabo USB.

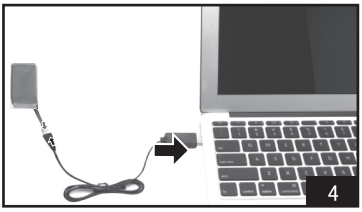

4.Para carregar a bateria, por favor, insira o cabo USB fornecido na entrada USB de um computador. A luz indicadora no cabo USB acende durante o carregamento da bateria, que se apagará quando ela estiver totalmente carregada. **Atenção:** Ao utilizar o computador para carregar, por favor, lembre-se de retirar o cabo de carregamento antes de desligar o computador. Tire a tampa da bateria, conecte a bateria respeitando a polaridade correta e feche a tampa da bateria do Skyroad.

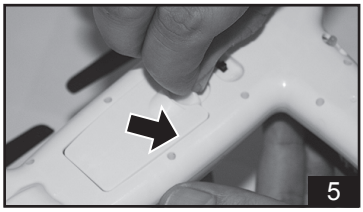

5.Conecte o cabo da bateria e feche a tampa do compartimento.

Tempo de Carga: em torno de 100 minutos - Tempo de Voo: em torno de 5 minutos!

Cuidados durante a carga:

1. Durante o carregamento, por favor coloque este produto em uma área seca e ventilada e mantenha-o longe de fontes de calor.
2. Durante o carregamento, por favor, retire as pilhas do Skyroad. Em seguida, o processo de carregamento deve ser supervisionado por um adulto, de modo a não causar um acidente.
3. Quando terminar de usá-lo, por favor, não carregue a bateria se ela estiver quente. Senão, pode causar inchaço na bateria ou até mesmo risco de incêndio.

4.Use somente o cabo USB original fornecido com o produto. Caso a bateria tenha sido usada por um longo tempo, ou pareça estar inchada, por favor, substitua-a.
5.A bateria quando não estiver em uso por um longo tempo vai perdendo a carga automaticamente. Carregar ou descarregar com muita freqüência pode reduzir a vida útil da bateria.

Possíveis problemas e soluções

Problemas	Possíveis Causas	Soluções
Skyroad não responde	1. Skyroad está com pouca carga na bateria 2. A carga das pilhas do controle remoto é insuficiente, luz indicadora de energia irá piscar. 3. A seleção do canal do controle remoto é inconsistente com o Skyroad	1. Recarregue a bateria do Skyroad 2.Troque as pilhas do controle 3. Faça a sincronização do controle novamente
Skyroad não responde aos comandos	1. A carga das pilhas do controle remoto é insuficiente. 2. Um outro controle com a mesma frequência está causando interfência.	1. Troque as pilhas. 2. Vá para um outro local para tentar afastar-se da fonte de interfência.
Voo é irregular e pende para os lados	1. Não foi feita a correção horizontal.	1. Faça a correção horizontal presente no manual

Peças de Reposição

Aqui estão as peças de reposição para que o cliente possa adquirir e manter o Skyroad em plena condição de uso.



X9-01A
Fuselagem Branca



X9-01B
Fuselagem Vermelha



X9-01C
Fuselagem Preta

X9-02
Lâmpadas

X9-03
Hélices



X9-04
Rodas Dianteiras

X9-05
Tampa da Bateria

X9-06
Suporte do Motor

X9-07
Barra da Direção



X9-08
Rodas Traseiras



X9-09
Motor A e B



X9-10
Caixa Traseira

X9-11
Suporte da Direção

X9-12
Luzes do Corpe

X9-13
Direcional



X9-14
Placa Principal

X9-15
Chave Liga/Desliga



X9-16
Bateria

X9-17
USB

X9-18
Controle

Parâmetros Principais

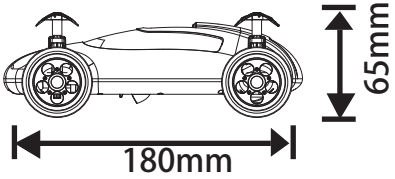

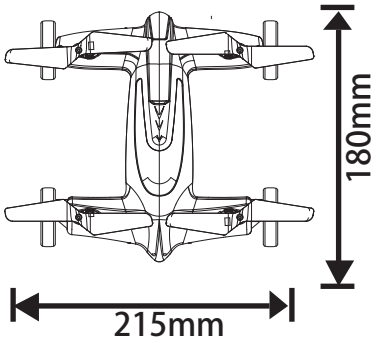

Comprimento: 180mm
Largura: 215mm
Altura: 65mm

Código do Motor Principal: ∮ 8X4
Bateria: H3.7V 600mAh

Importante

Antes de qualquer procedimento, observe quanto ao uso do produto. Danos característicos de quedas, como quebra de hélice, corpo, arranhões, chassi, ruptura de fiação, entre outras, originadas pelo mau uso do produto não são cobertos pela garantia. O manuseio deste brinquedo deve ocorrer em local onde não sofra ação do vento. O manuseio do rádio controle sobre o drone deverá estar dentro de uma área máxima de 20 metros, portanto sugerimos que não permita que a aeronave ultrapasse este limite, pois a ausência de controle sobre o produto pode ocasionar quedas e, consequente, dano ao produto o qual não caracteriza defeito de fabricação. Os aeronaves da Candide são brinquedos, não devem ser expostos a situações extremas; o manuseio deve ocorrer a uma distância mínima de 5 metros de qualquer obstáculo; a colisão da aeronave com as hélices em movimento pode ocasionar em rupturas no produto. A garantia limita-se somente a defeitos ou vícios na fabricação ou montagem do brinquedo.

Termo de Garantia

TERMO DE GARANTIA: A Candide Indústria e Comércio Ltda. garante este produto pelo período de 90 dias, contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra, desde que o mesmo tenha sido instalado e manuseado conforme orientações descritas no manual e somente em Território Nacional. Durante o período estipulado, a garantia cobre totalmente peças e mão-de-obra. Somente técnicos da Assistência Técnica da Candide e das oficinas credenciadas estão autorizados a reparar defeitos cobertos pela garantia. Para informações sobre o endereço mais próximo, entre em contato com o nosso SAC: 0800 55 74 00. O consumidor tem o prazo de 90 dias para reclamar de irregularidades aparentes, ou seja, de fácil e imediata observação do produto, como itens que constituem a parte externa e qualquer outro acessível ao usuário A garantia de peça sujeita ao desgaste natural (peças plásticas e acessórios em geral) fica restrita ao prazo final de 90 dias. A garantia perde seu efeito se: a) a instalação ou utilização do produto estiverem em desacordo com as recomendações do manual de instruções; b) o produto sofrer qualquer dano provocado por acidente, queda, agentes da natureza ou consertos realizados por pessoas não credenciadas pela Candide Indústria e Comércio Ltda.; c) o número de série do produto estiver danificado ou adulterado. A garantia não cobre; a) transporte e remoção do produto para conserto; b) desempenho insatisfatório do produto devido à instalação ou manuseio inadequados. Por se tratar de produto importado, produzido fora do território nacional, a Candide Indústria e Comércio Ltda. se isenta de qualquer responsabilidade na eventualidade de serem constatados pequenos erros de grafia, fonética ou outros relacionados à adaptação do produto à língua portuguesa. A garantia somente é válida mediante a apresentação da nota fiscal.

Para entrar em contato com a Candide, clique na guia Fale conosco em nosso site **www.candide.com.br** ou ligue para o Serviço de Atendimento ao Cliente no número **0800 55 74 00** de seg. a sex. das 8:20 as 18:00.

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

ANATEL

MODELO: SM-217-BKT – (2,4GHz)

1409-15-3419

(01)07897500513177

Especificação técnica
Modelo de placa: SM-217-BKT
Frequência de operação: (2.4Ghz)
Tipo de modulação: GFSK